


TSDZ8

Lors de l'impression pour le format :
Utiliser le format de papier : A4
Échelle : 100 % ou "taille réelle"
Orientation : Paysage

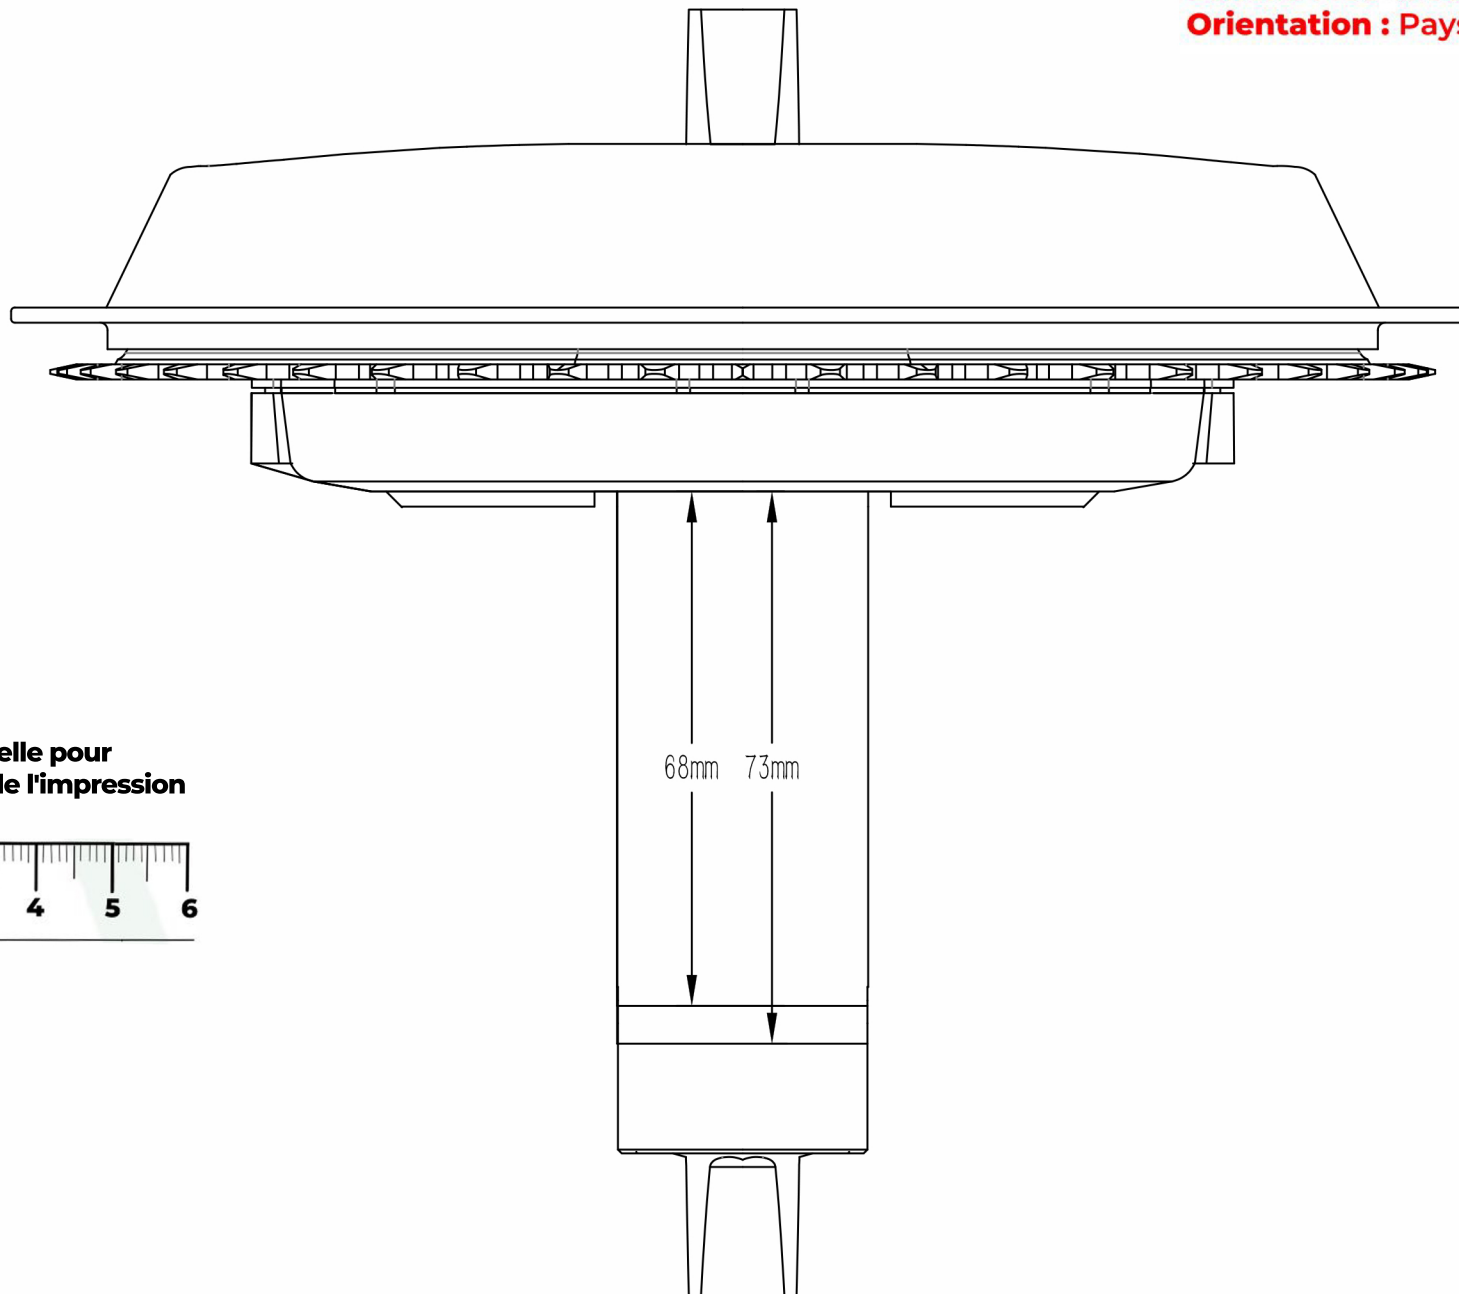

**Mesurer l'échelle pour
confirmer la taille de l'impression**







DP2170-3

■ Dégagement par le haut

■ Dégagement par l'avant

Lors de l'impression pour le format :
Utiliser le format de papier : A4
Échelle : 100 % ou "taille réelle"
Orientation : Paysage

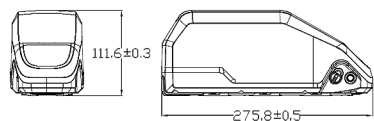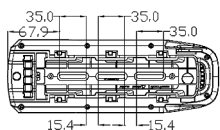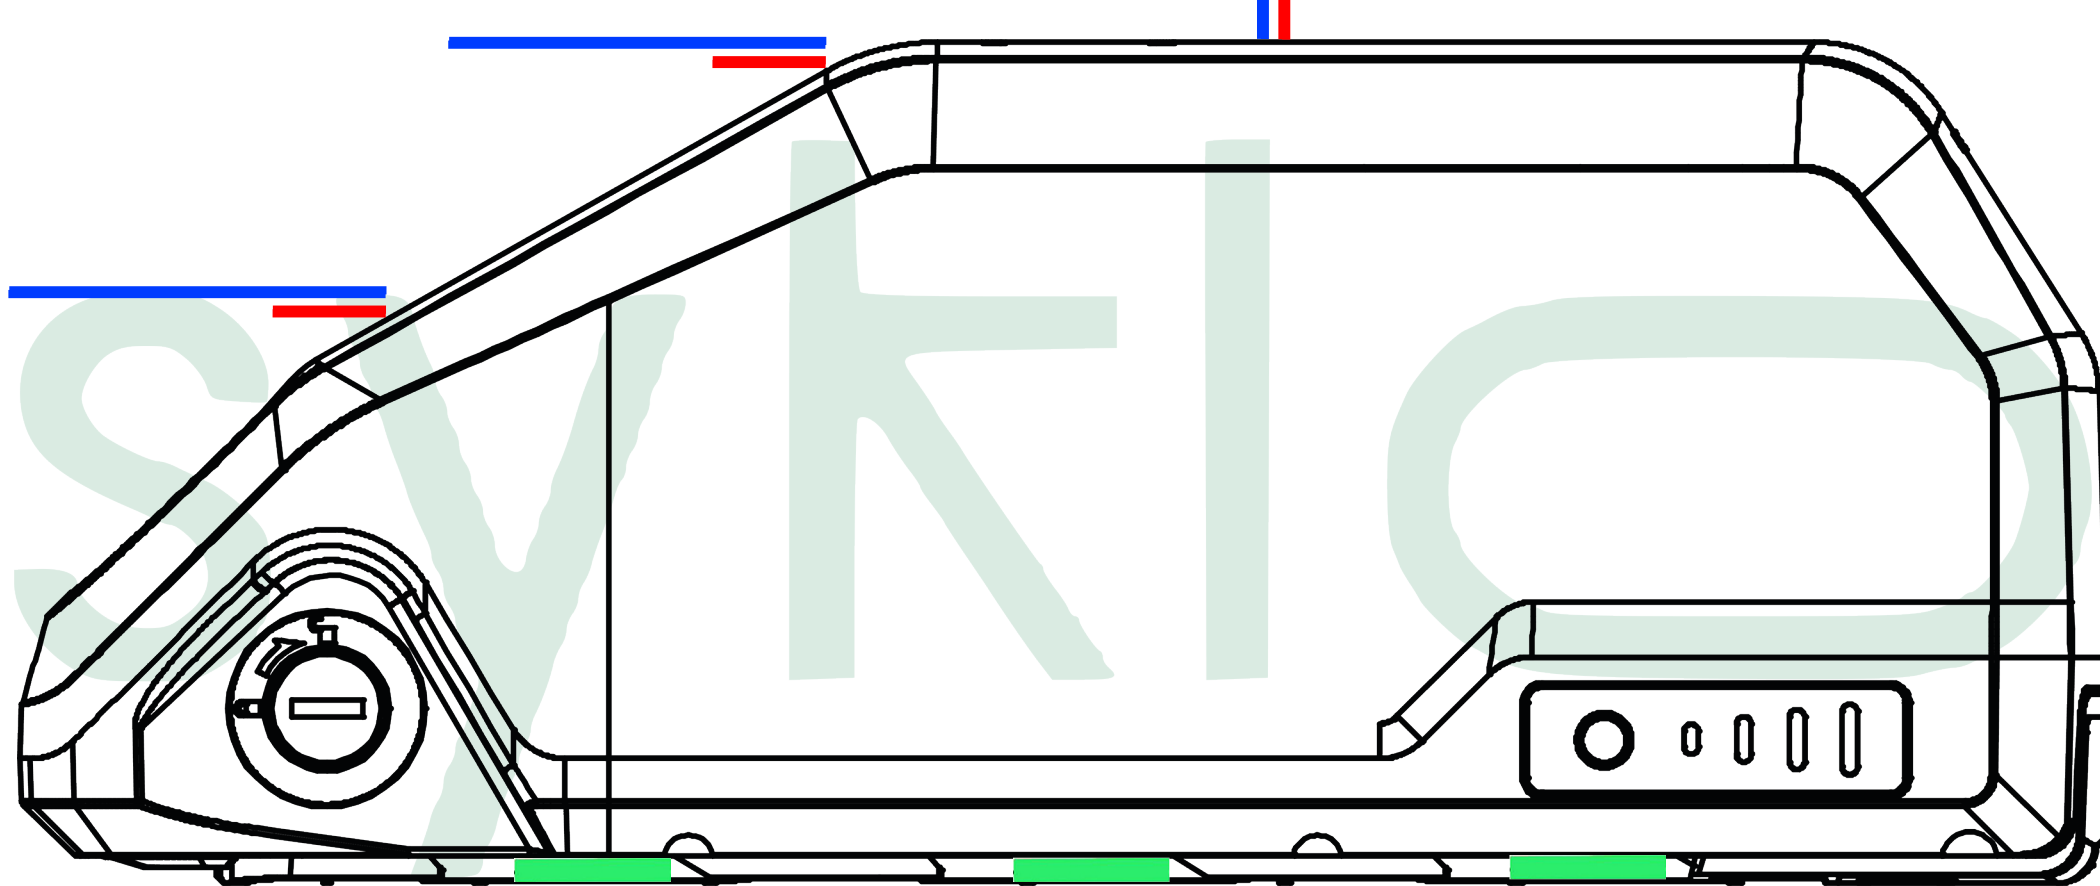


↑
emplacement du boulon
de montage

↑
emplacement du boulon
de montage

↑
emplacement du boulon
de montage


Mesurer l'échelle pour confirmer la taille de l'impression

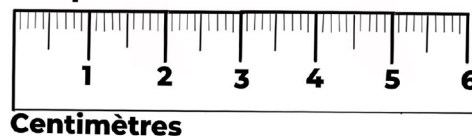


Hailong G70 (face 1)

Remarque : Veillez à laisser un espace de 1,5 cm à l'avant et sur le dessus pour mettre la batterie en place et la retirer du support.

Lors de l'impression pour le format :
Utiliser le format de papier : A4
Échelle : 100 % ou "taille réelle"
Orientation : Paysage

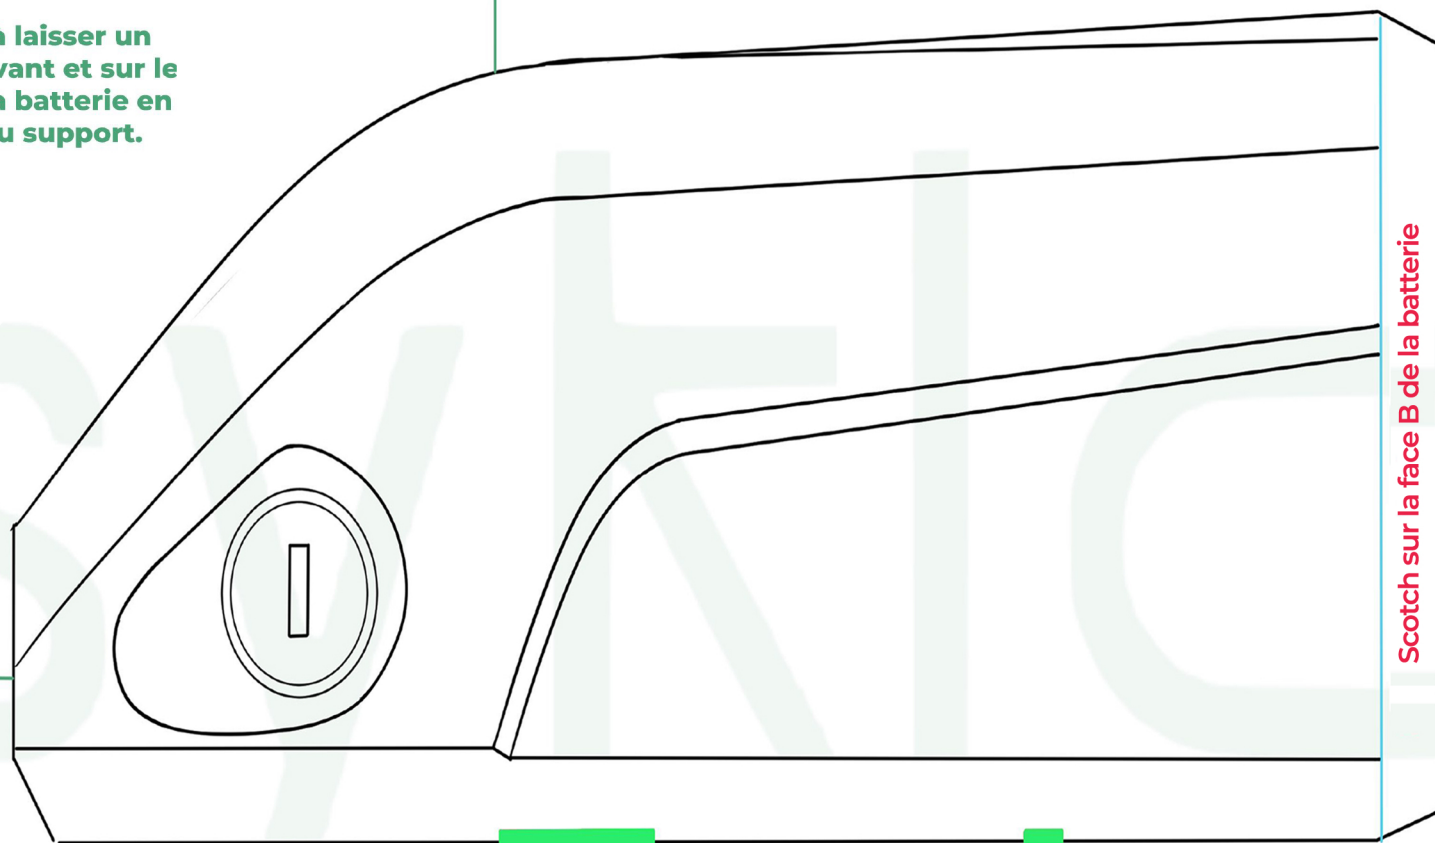


Aligner
La face B
avec la ligne
bleue et
coller
ensemble

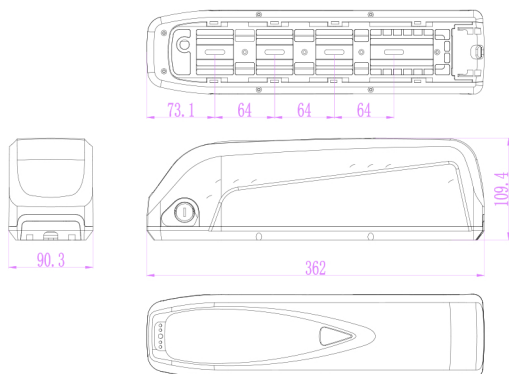

↑
emplacement du boulon
de montage

↑
emplacement du boulon
de montage


Mesurer l'échelle pour confirmer la taille de l'impression

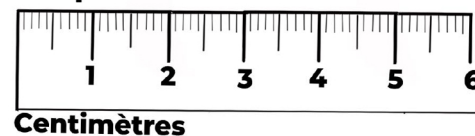

Hailong G70 (face 2)


Lors de l'impression pour le format :
Utiliser le format de papier : A4
Échelle : 100 % ou "taille réelle"
Orientation : Paysage

Aligner
avec la
ligne bleue

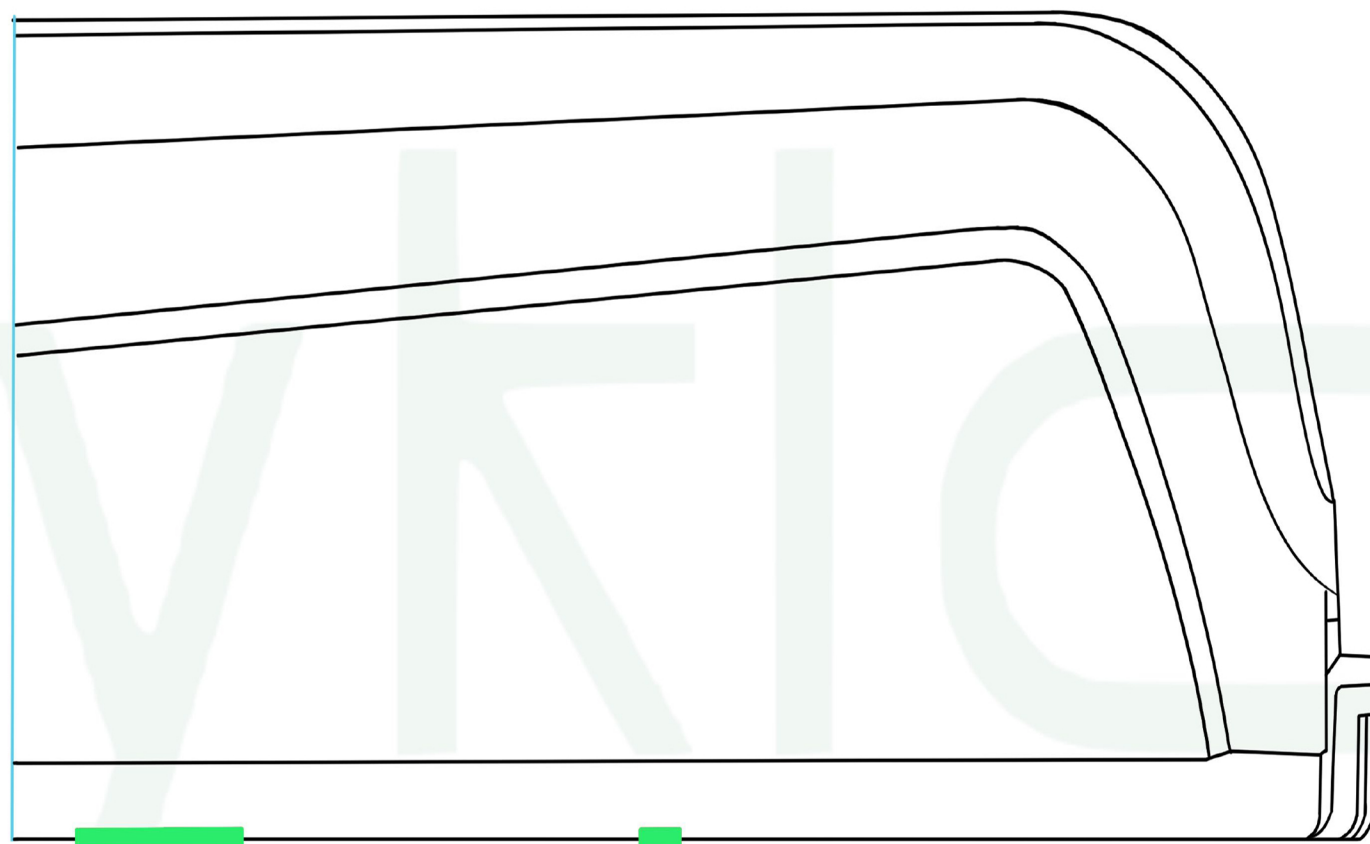

↑
emplacement du boulon
de montage

↑
emplacement du boulon
de montage

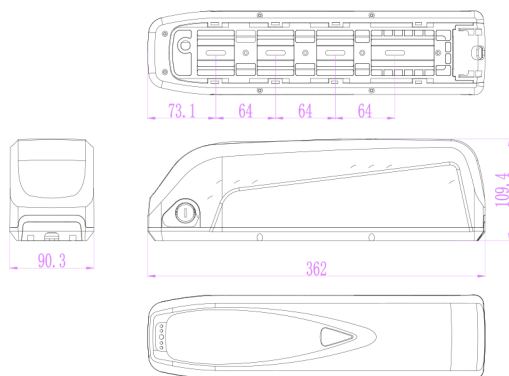

Mesurer l'échelle pour confirmer la taille de l'impression

